



SODA PREMIUM

Instrukcja obsługi




Spis treści

Wstęp / Elementy	1
Podłączenie wody	2
Podłączenie butli CO ₂	3
Obsługa wody zimnej	4
Obsługa wody gorącej	5
Obsługa wody gazowanej	6
Wymiana lampy UV	7
Wymiana filtrów	8-10
Zasady bezpieczeństwa	11
Czyszczenie i konserwacja	12
Rozwiązywanie problemów	13-14

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję


WSTĘP / ELEMENTY

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać podanych zaleceń, aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia i uniknąć uszkodzeń.

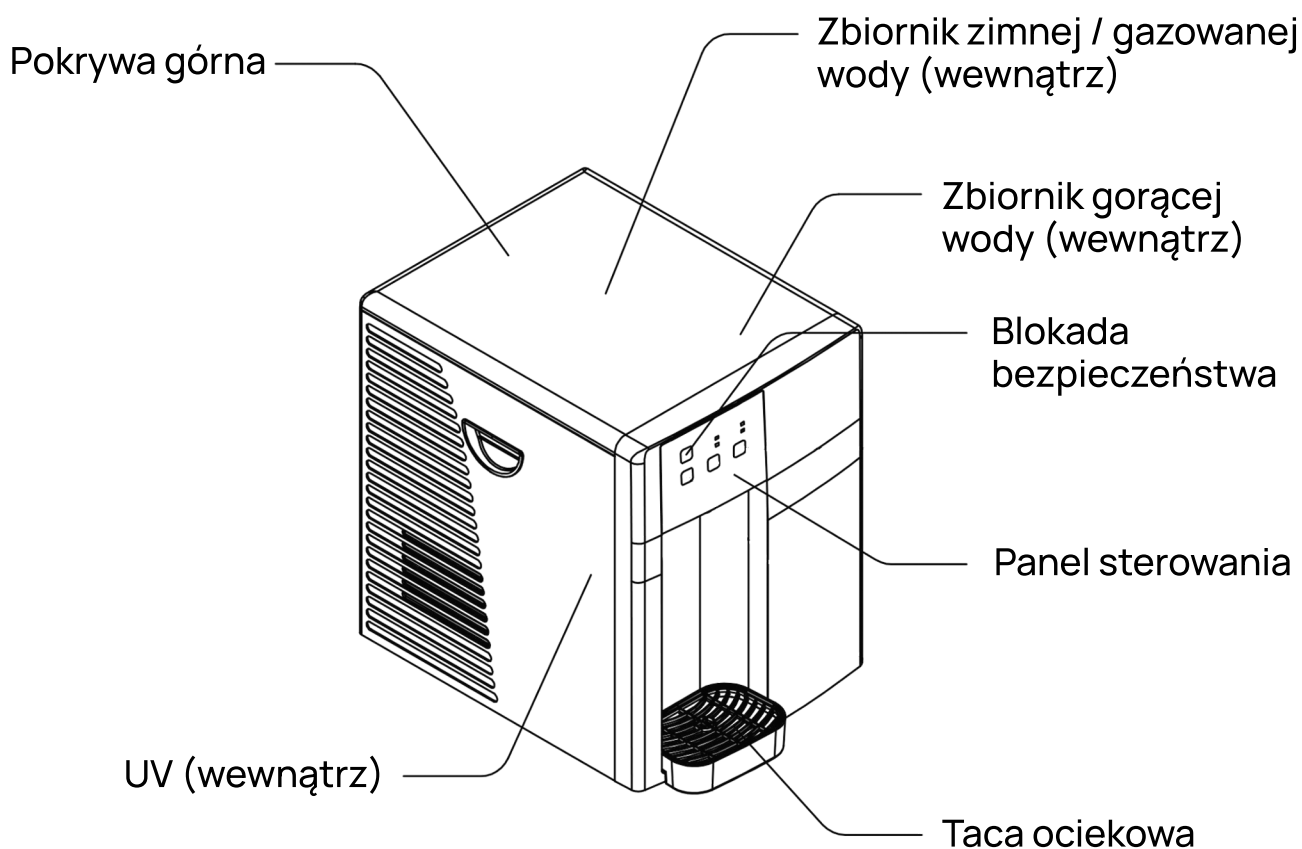


PODŁĄCZENIE WODY

1. Zdemontować oryginalny zawór doprowadzający wodę, a następnie zamontować trójnik oraz zawór kulowy na przewodzie doprowadzającym. Patrz rysunek (A).

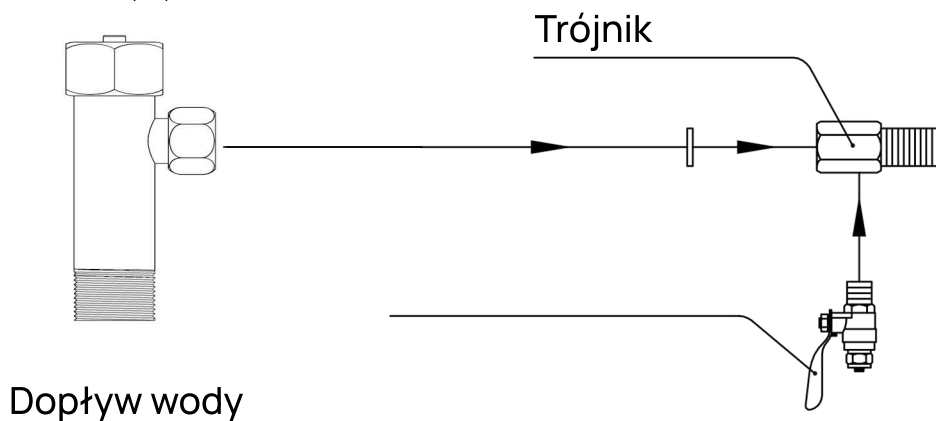

rysunek (A)

2. Podłączyć przewód wodny PE 1/4" pomiędzy zaworem kulowym a przyłączem wody urządzenia. Patrz rysunek (B).

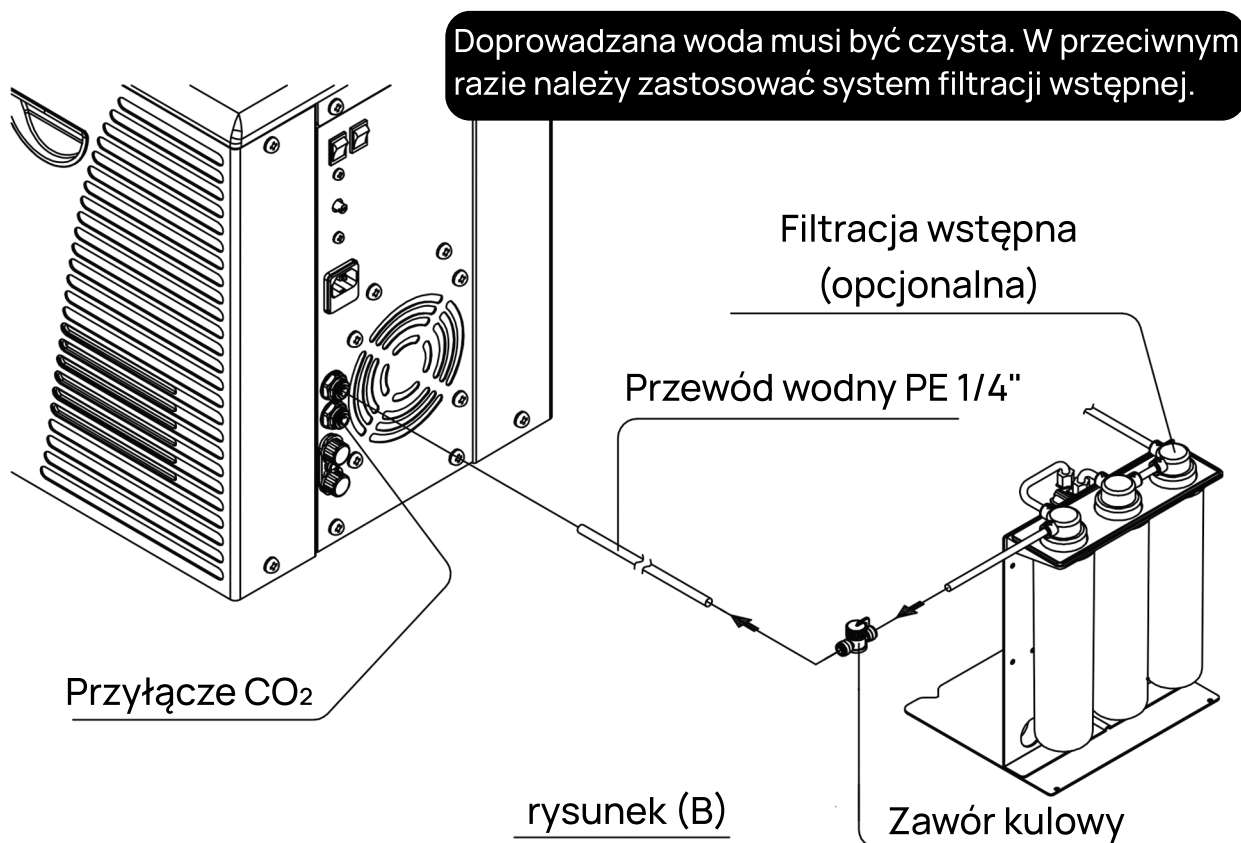

rysunek (B)



PODŁĄCZENIE BUTLI CO₂

Przygotuj reduktor ciśnienia, adapter oraz butlę CO₂.

Podłącz reduktor do butli CO₂ za pomocą adaptera.

Następnie podłącz przewód PE (przewód CO₂) pomiędzy reduktorem a urządzeniem. Patrz rysunek poniżej.

UWAGA: Ustaw ciśnienie poniżej 4 bar / 4 kg.

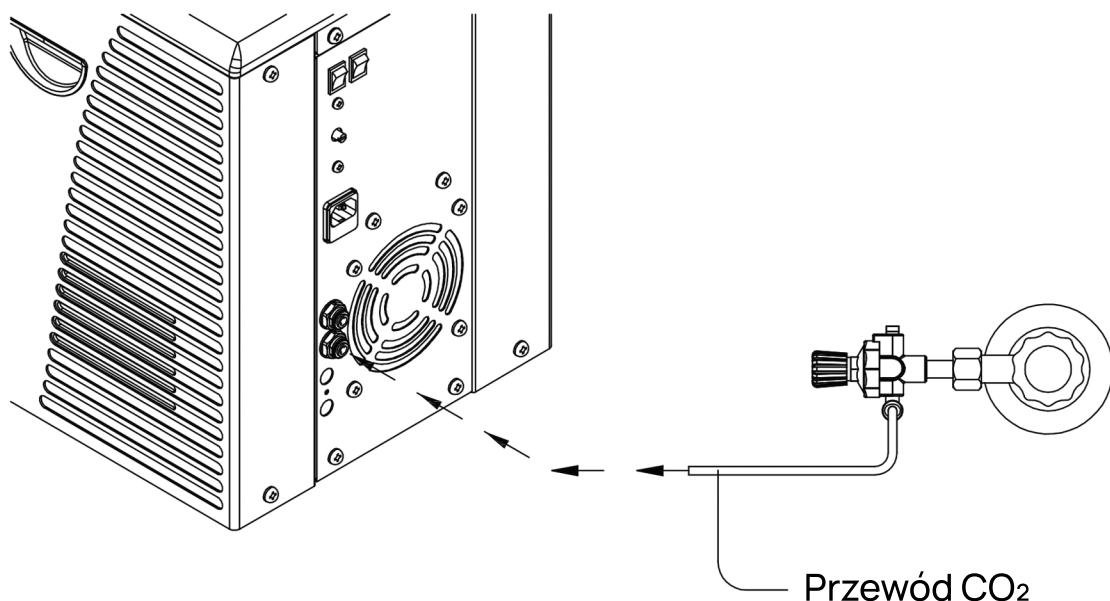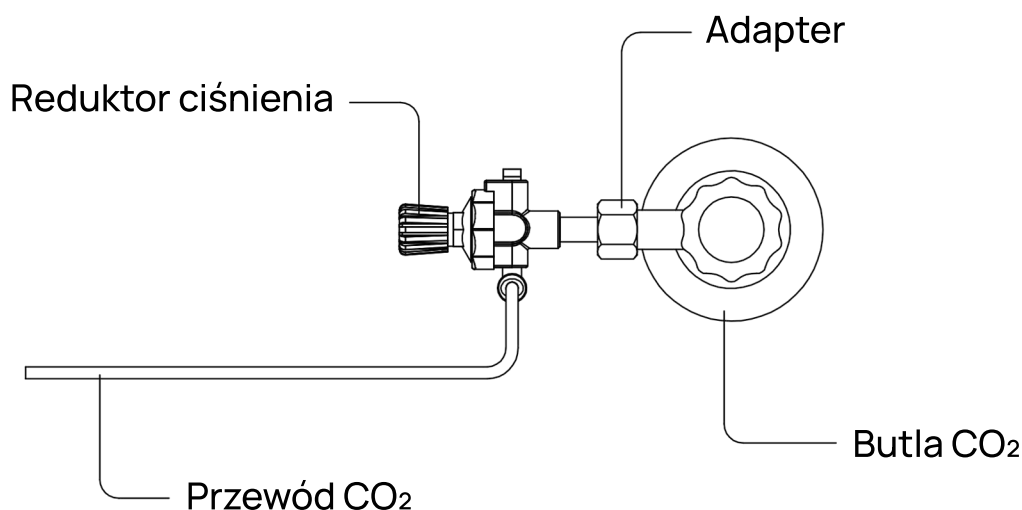

OBSŁUGA WODY ZIMNEJ

1. Upewnij się, że wyłączniki z tyłu urządzenia są w pozycji OFF. Następnie podłącz przewód zasilający i dopływ wody.
2. Naciśnij przycisk wody pokojowej lub zimnej (jeśli brak opcji wody pokojowej), aby spuścić trochę wody i przepłukać filtry. Jest to ważne dla zapewnienia jakości wody pitnej.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wody zimnej, aż zacznie wypływać woda. Może to potrwać 1–2 minuty.
4. Włącz z tyłu urządzenia wyłącznik chłodzenia. Urządzenie rozpocznie chłodzenie. Osiągnięcie odpowiedniej temperatury może potrwać do 40 minut.

Ze względów bezpieczeństwa jedno dozowanie jest ograniczone do 60 sekund. Aby nalać więcej wody, naciśnij przycisk ponownie.



Woda zimna





Woda gorąca



Woda gazowana




Woda t. pokojowa

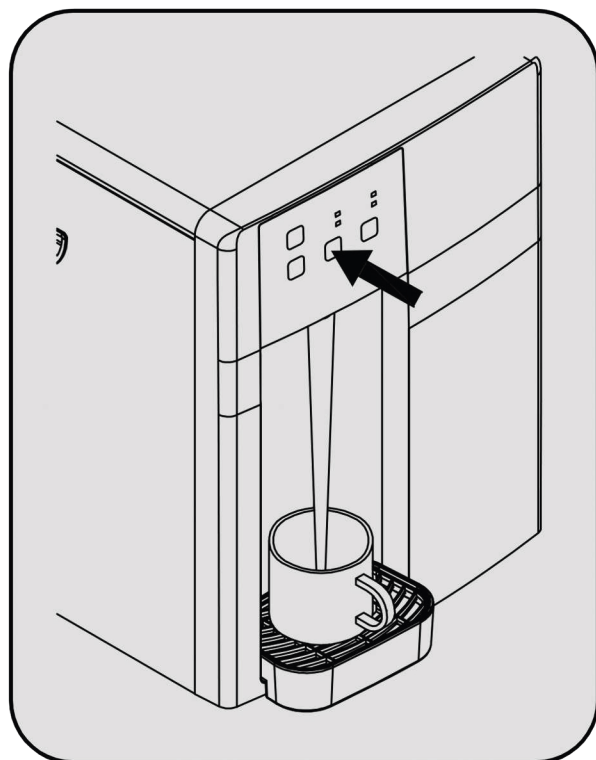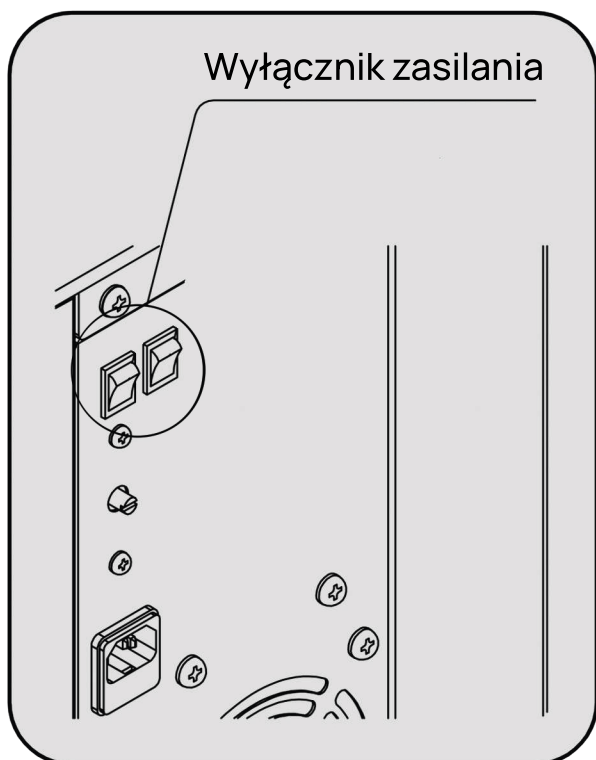

OBSŁUGA WODY GORĄCEJ

1. Upewnij się, że wyłączniki z tyłu urządzenia są w pozycji OFF.
Następnie podłącz przewód zasilający i dopływ wody.
2. **Naciśnij przycisk wody pokojowej lub zimnej (jeśli brak opcji wody pokojowej), aby spuścić trochę wody i przepłukać filtry.**
Jest to ważne dla zapewnienia jakości wody pitnej.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wody gorącej, aż zacznie wypływać woda.
Jest to konieczne, aby zapobiec pracy zbiornika wody gorącej na sucho.
Ze względów bezpieczeństwa po każdym odblokowaniu funkcji wody gorącej należy przytrzymać przycisk wody gorącej przez 3 sekundy, aby rozpocząć dozowanie. Po pierwszym dozowaniu woda gorąca może być dozowana od razu w czasie tego samego okresu odblokowania.
4. Włącz z tyłu urządzenia wyłącznik podgrzewania. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie. Gdy temperatura wody spadnie, podgrzewanie uruchomi się automatycznie.

Ze względów bezpieczeństwa jedno dozowanie jest ograniczone do 60 sekund. Aby nalać więcej wody, naciśnij przycisk ponownie.

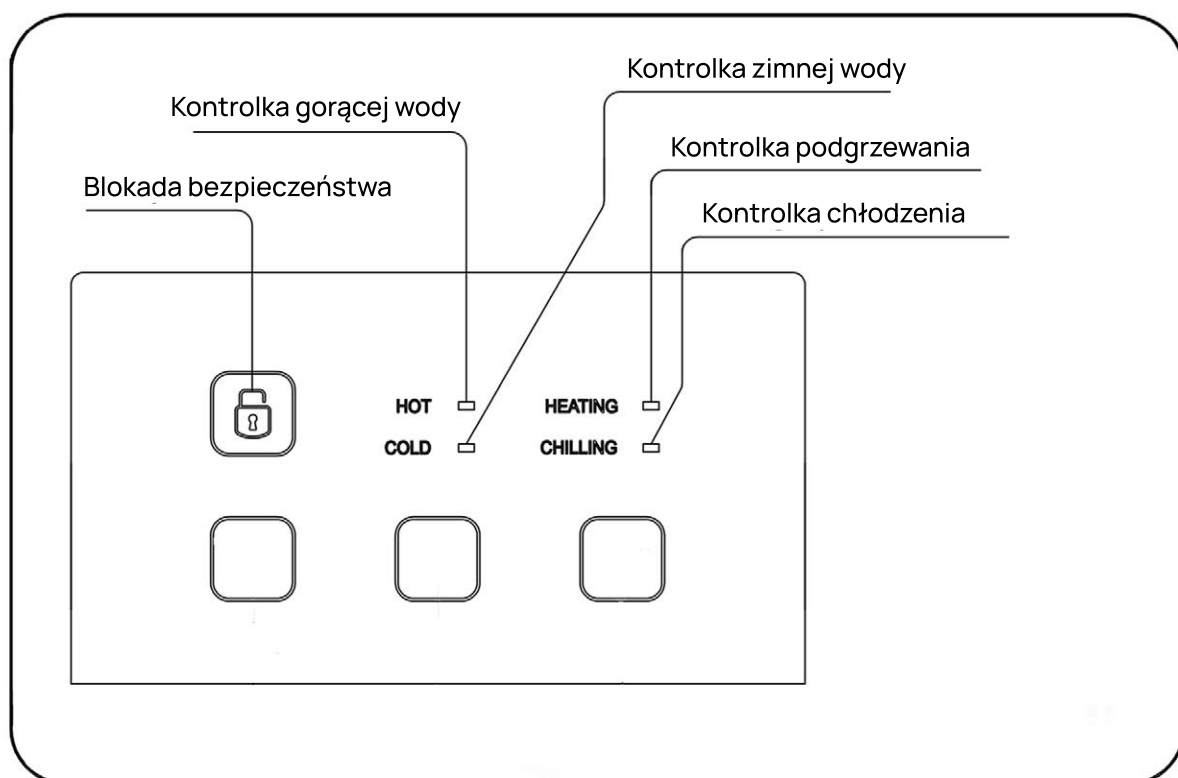

OBSŁUGA WODY GAZOWANEJ

1. Naciśnij przycisk wody pokojowej lub zimnej (jeśli brak opcji wody pokojowej), aby spuścić trochę wody i przepłukać filtry. Jest to ważne dla zapewnienia jakości wody pitnej.
2. Włącz z tyłu urządzenia wyłącznik wody gazowanej, a następnie naciśnij dowolny przycisk, aby rozpocząć napełnianie zbiornika wodą.
3. Naciśnij przycisk wody gazowanej, aby spuścić pierwszą wodę gazowaną ze zbiornika. Nowa woda gazowana jest wtedy gotowa do spożycia.

Ze względów bezpieczeństwa jedno dozowanie jest ograniczone do 60 sekund. Aby nalać więcej wody, naciśnij przycisk ponownie.



Woda
zimna





Woda
gorąca



Woda
gazowana






Woda
t. pokojowa

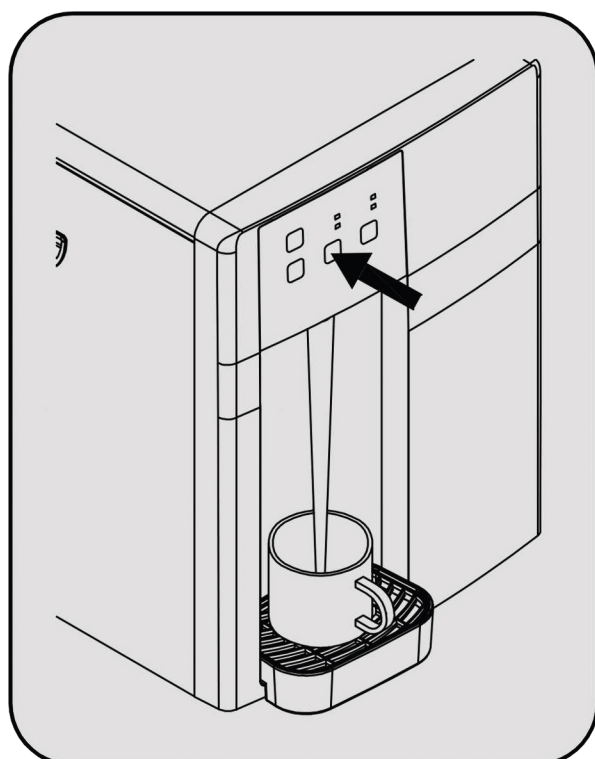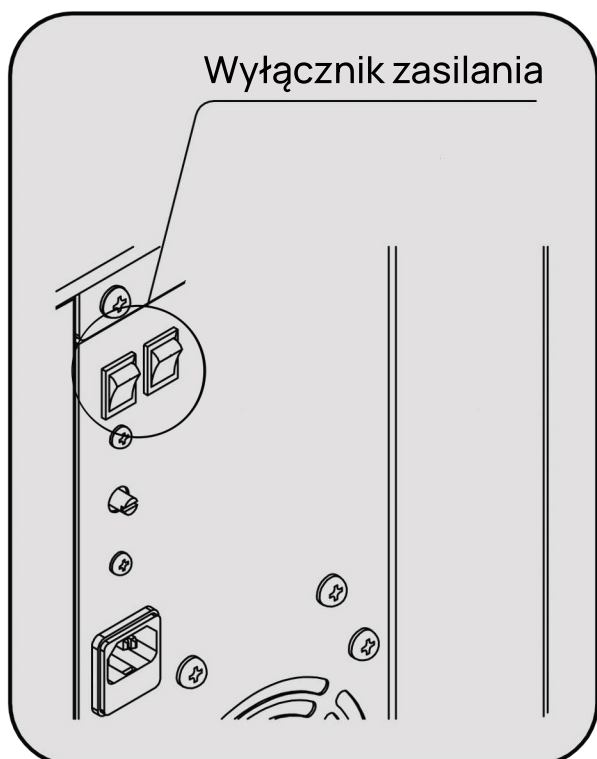

WYMIANA LAMPY UV

Lampę UV należy niezwłocznie wymienić, gdy po naciśnięciu przycisku rozlegną się 2 długie sygnały dźwiękowe, a kontrolka UV na przednim panelu zacznie migać. Odłączyć przewód zasilający i zdjąć pokrywę górną urządzenia zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką A na rysunku 1. Następnie odłączyć przewód lampy UV i wyjąć lampę UV w celu jej wymiany.

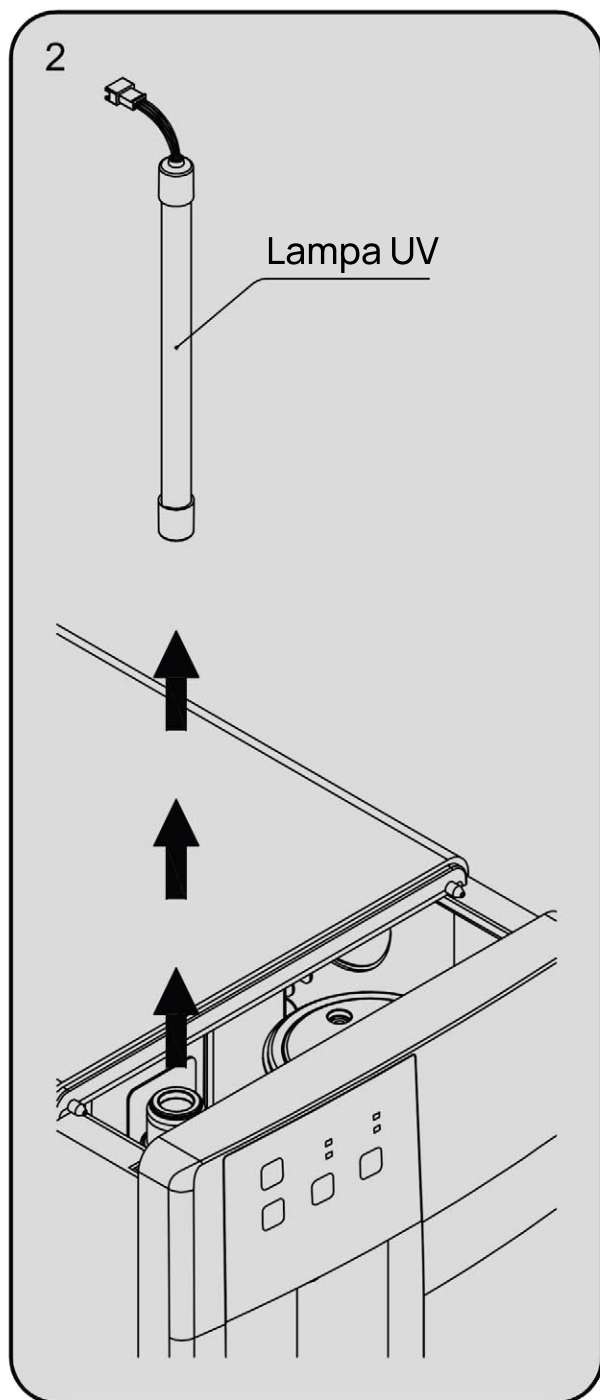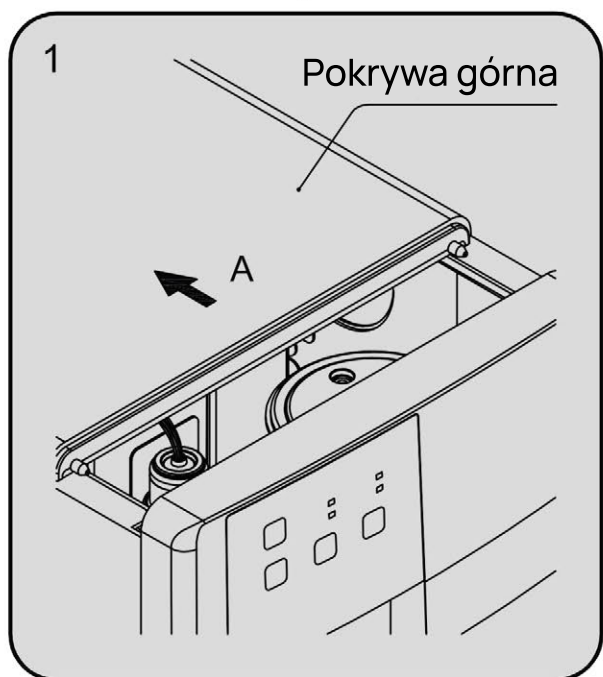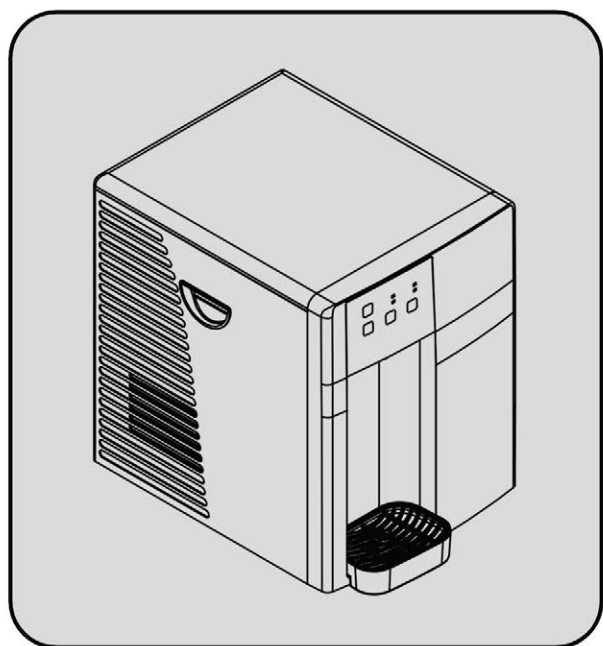

WYMIANA FILTRÓW

Rysunek 1. Przesunąć prawą osłonę boczną w kierunku wskazanym strzałką A, aby ją zdjąć, a następnie odkręcić śruby zgodnie z kierunkiem B.

Rysunek 2. Przytrzymać i wyjąć filtr, obracając go w kierunku C.

Rysunek 3. Obrócić filtr w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jak pokazano strzałką D, a następnie wyjąć filtr z uchwytu w kierunku E.

Rysunek 4. Zamontować nowy filtr w uchwycie w kierunku F, obrócić go zgodnie z ruchem wskazówek zegara w kierunku G, a następnie docisnąć w kierunku H.

Rysunek 5. Wyrównać prawą osłonę boczną z podstawą urządzenia, wsunąć ją w kierunku K, a następnie przesunąć do końca w kierunku M.


Filtry należy wymieniać w zależności od jakości lokalnej wody.

Zalecana częstotliwość wymiany filtrów:





- a. Filtr PP (1) – co 5–6 miesięcy**
- b. Filtr z blokiem węglowym (2) – co 3–6 miesięcy**
- c. Filtr UF (3) – co 3–6 miesięcy**

WYMIANA FILTRÓW


1

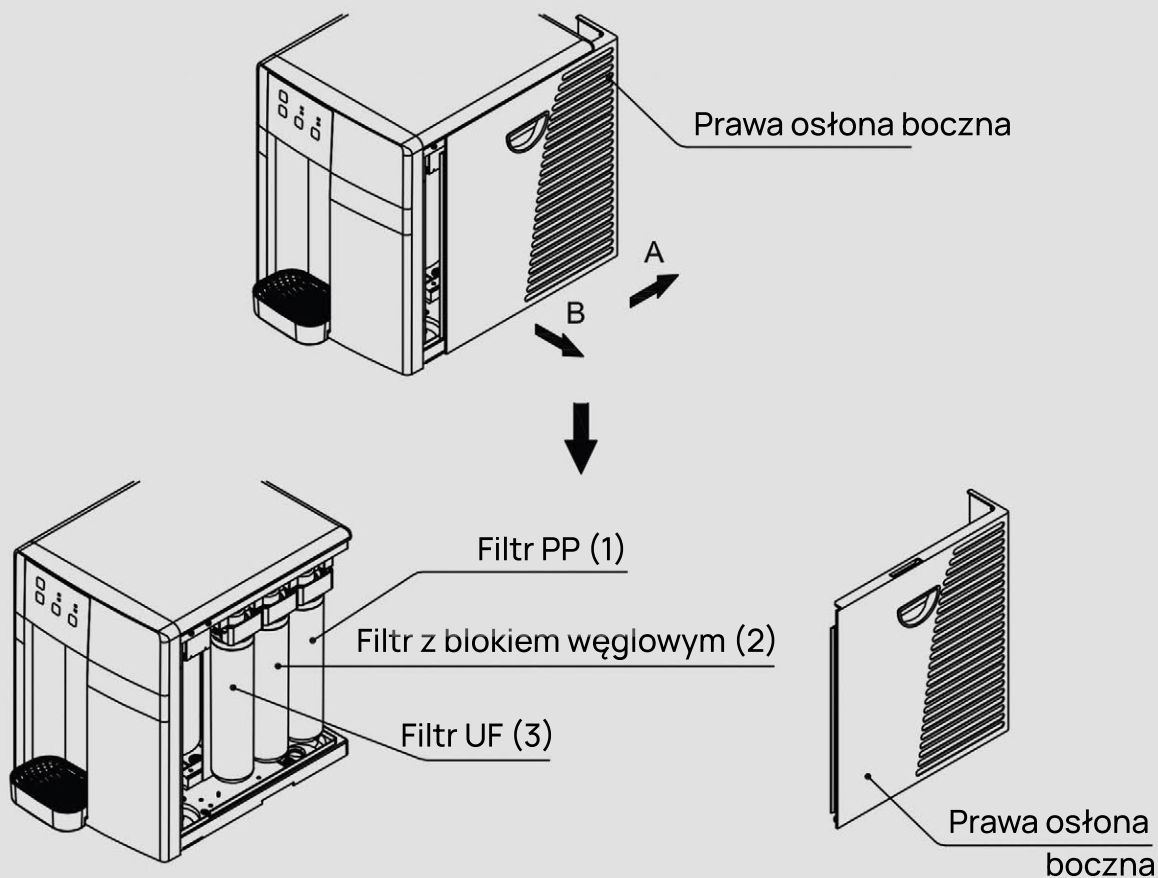


WYMIANA FILTRÓW

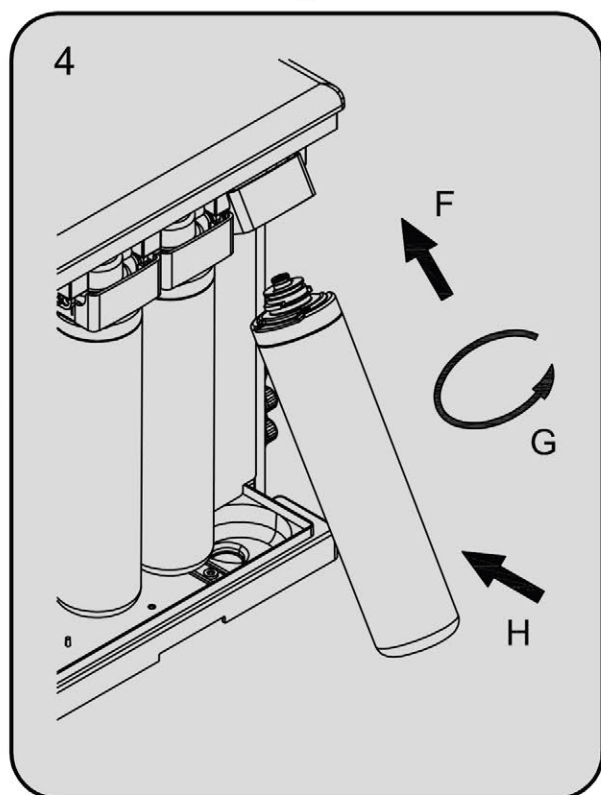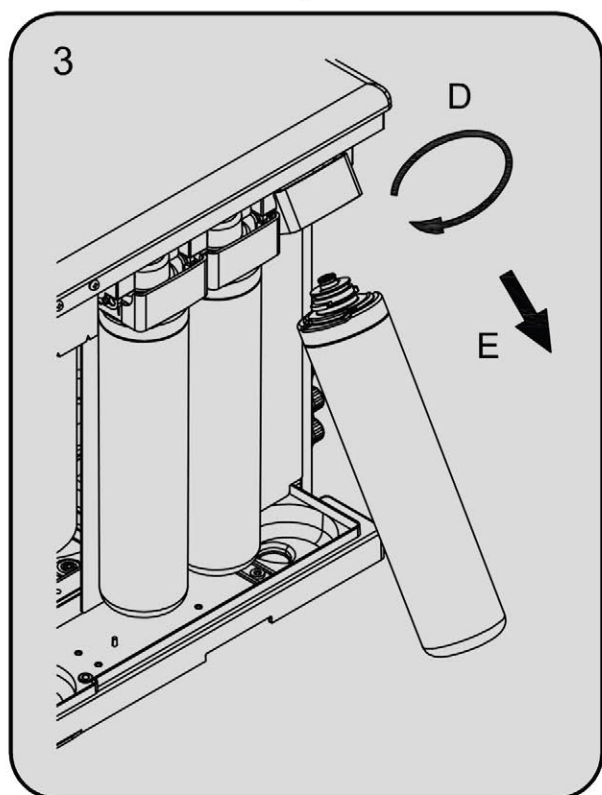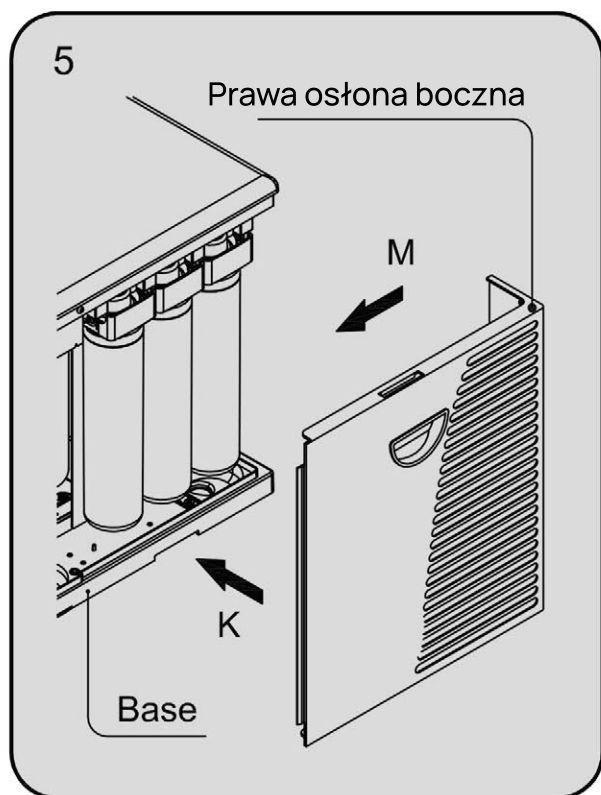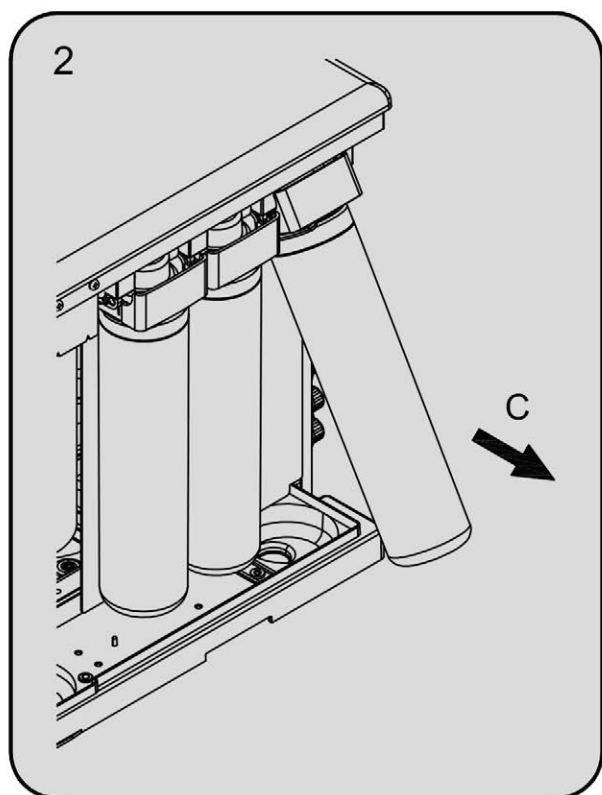


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

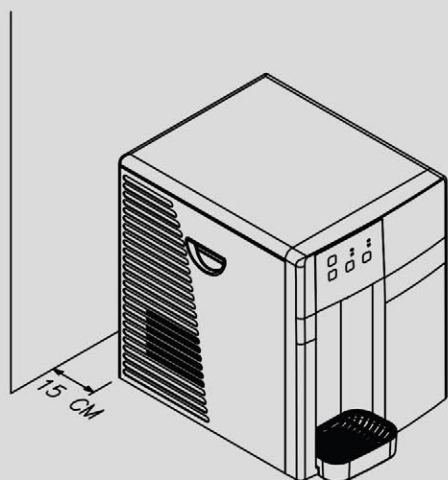


Pozostaw co najmniej 15 cm odstępu między ścianą a dystrybutorem.

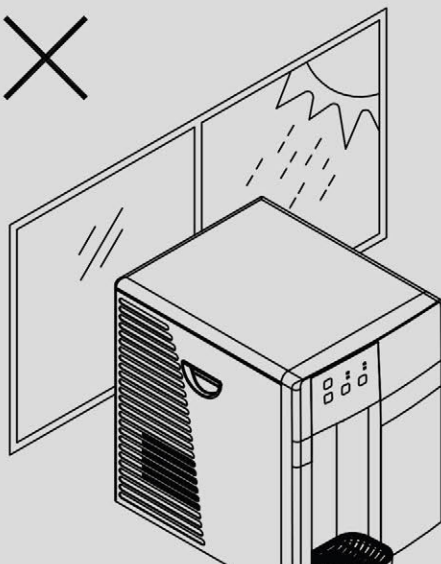

Chroń urządzenie przed słońcem, wysoką temperaturą i wilgocią.

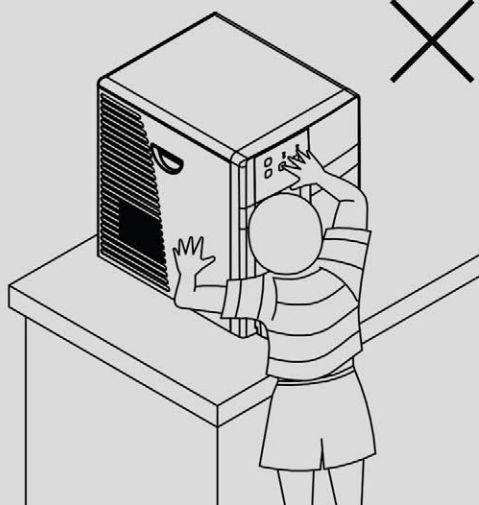


Nie umieszczać urządzenia w miejscu łatwo dostępnym dla dzieci.

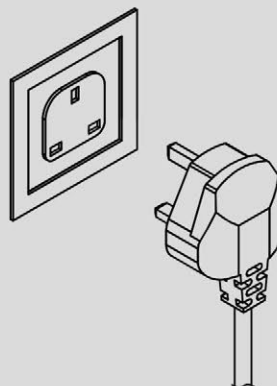


Używaj pojedynczego gniazda elektrycznego o odpowiednim napięciu. Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazda.

CZYSZCZENIE i KONSERWACJA

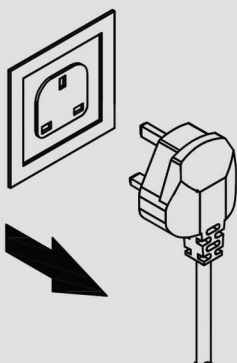

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia całkowicie odłącz urządzenie od zasilania.

Spust wody gorącej

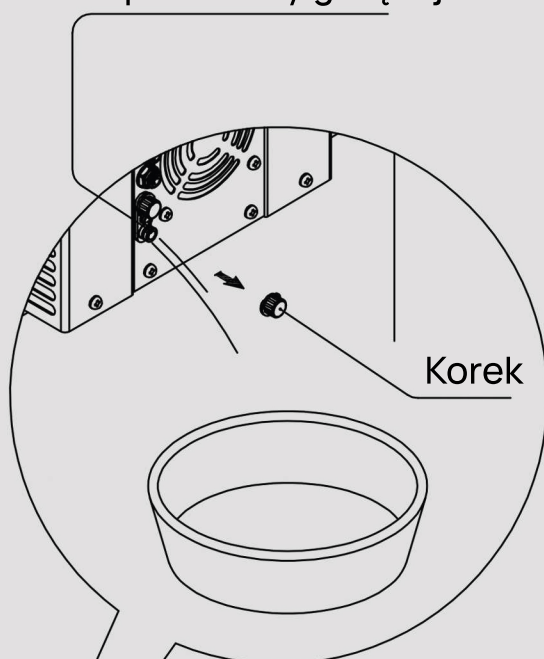

2. Zdejmij korek spustu wody gorącej. Pozostała w zbiorniku woda wypłynie.

Czyszczenie można rozpocząć po opróżnieniu zbiornika. Po zakończeniu czyszczenia ponownie załóż korek.

- ⚠ 1. Podczas czyszczenia nie dopuszczaj do przedostania się wody do płytki sterującej ani innych elementów elektrycznych. Woda może uszkodzić urządzenie.
- 2. Dla własnego bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia dystrybutora skontaktuj się z dystrybutorem urządzenia lub wykwalifikowanym serwisem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Woda gorąca nie jest gorąca	1. Wyłącznik podgrzewania jest wyłączony	Włącz wyłącznik podgrzewania
	2. Zabezpieczenie temperatury zostało aktywowane z powodu pracy na sucho	Skontaktuj się z serwisem w celu zresetowania zabezpieczenia zbiornika
	3. Usterka płytki sterującej lub termostatu	Skontaktuj się z serwisem
Brak wody gorącej	1. Brak wody z instalacji	Sprawdź dopływ wody
	2. Zbyt niskie ciśnienie wody na wejściu	Sprawdź ciśnienie wody na wejściu, przed filtracją lub w instalacji wodnej
	3. Zbiornik nie jest napełniany wodą	Naciśnij i przytrzymaj przycisk wody, aż zbiornik zostanie napełniony
Woda zimna nie jest zimna	1. Wyłącznik chłodzenia z tyłu jest wyłączony	Włącz wyłącznik chłodzenia
	2. Czas chłodzenia jest niewystarczający	Odczekaj do 40 minut
	3. Wyciek czynnika	Skontaktuj się z serwisem
Brak wody zimnej	1. Brak wody z instalacji	Sprawdź dopływ wody
	2. Zimna woda zamarza w układzie	Skontaktuj się z serwisem
	3. Zbyt niskie ciśnienie wody na wejściu	Sprawdź ciśnienie wody na wejściu, przed filtracją lub w instalacji wodnej
	4. Woda w zbiorniku wody zimnej zamarzła	Odłącz przewód zasilający na 4–8 godzin. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem
Brak wody gazowanej	1. Butla CO ₂ jest pusta	Wymień butlę CO ₂
	2. Wyłącznik gazowania z tyłu jest wyłączony	Włącz wyłącznik wody gazowanej
	3. Zbiornik wody gazowanej nie może zostać napełniony	Skontaktuj się z serwisem

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Woda gorąca kapie z dyszy	1. Zbyt niskie ciśnienie wody na wejściu	Sprawdź ciśnienie wody na wejściu, przed filtracją lub w instalacji wodnej
	2. Usterka elektrozaworu	Skontaktuj się z serwisem
Woda gazowana kapie z dyszy	1. Pozostała w przewodzie woda gazowana jest wypychana przez CO ₂	Odczekaj kilka sekund, kapanie powinno ustąpić
	2. Usterka elektrozaworu	Skontaktuj się z serwisem
Kontrolka UV miga i słychać sygnał dźwiękowy podczas dozowania	1. Lampa UV jest uszkodzona lub odłączona	Wymień lampę UV lub sprawdź jej przewód
	2. Usterka modułu UV	Skontaktuj się z serwisem
Wszystkie przyciski migają i słychać sygnał dźwiękowy po naciśnięciu	1. Wewnątrz dystrybutora wykryto wyciek	Odłącz przewód zasilający, osusz wodę wewnątrz urządzenia lub skontaktuj się z serwisem
	2. Zbiornik wody odpadowej jest pełny	Opróżnij zbiornik wody odpadowej
Woda gazowana jest zbyt słabo nasycona CO ₂	1. Woda i CO ₂ nie mieszają się prawidłowo	Odczekaj dłużej
	2. Butla CO ₂ jest pusta	Wymień butlę CO ₂
	3. Ciśnienie CO ₂ jest zbyt niskie	Ustaw ciśnienie wyjściowe CO ₂ na 4 bar, zgodnie z zaleceniem