

PL - POLISH

INSTRUKCJA DO URZĄDZENIA CULLIGAN TOUCH

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem urządzenia prosimy zapoznać się z treścią instrukcji. Prosimy o przestrzeganie zasad instrukcji, co zapewni właściwe użytkowanie i będzie zapobiegać występowaniu zagrożeń i uszkodzeń.

Należy korzystać z gniazdka zasilania z uziemieniem o odpowiednim napięciu.

Użytkownik jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z całością treści instrukcji, aby zmniejszyć ryzyko doznania uszczerbku na zdrowiu czy uszkodzenia mienia.

Niestosowanie się do zasad niniejszej instrukcji może skutkować doznaniem uszczerbku na zdrowiu lub uszkodzenia mienia. W trakcie eksploatacji tego dystrybutora należy zawsze stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa, z uwzględnieniem poniższych:

Przed użyciem należy zainstalować dystrybutor zgodnie z zasadami niniejszej instrukcji.

Niniejszy dystrybutor jest przeznaczony wyłącznie do dystrybucji wody. NIE używać innych płynów. Do dystrybutora nigdy nie należy wlewać wody innej niż znana i bezpieczna pod względem mikrobiologicznym woda butelkowana.

Nie użytkować w przypadku uszkodzenia wtyczki lub kabla.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, jego wymianę musi przeprowadzić producent lub dział napraw lub podobny podmiot profesjonalny, aby nie dopuścić do zagrożenia.

Nigdy nie należy rozłączać urządzenia ciągnąc za przewód, zawsze należy trzymać za wtyczkę.

Aby uchronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzać wtyczki ani kabla w wodzie ani żadnym innym płynie. Nie korzystać z urządzenia, gdy ma się mokre ręce.


Nie stawiać urządzenia w pobliżu źródła ognia.

Nie włączać układu gorącej wody, jeśli w zbiorniku gorącej wody nie ma wody.


To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy intelektualnych oraz osoby, którym brakuje doświadczenia i wiedzy, chyba, że obsługują je pod nadzorem lub po uzyskaniu instrukcji, jak użytkować urządzenie, od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.


DYSTRYBUTOR WODY

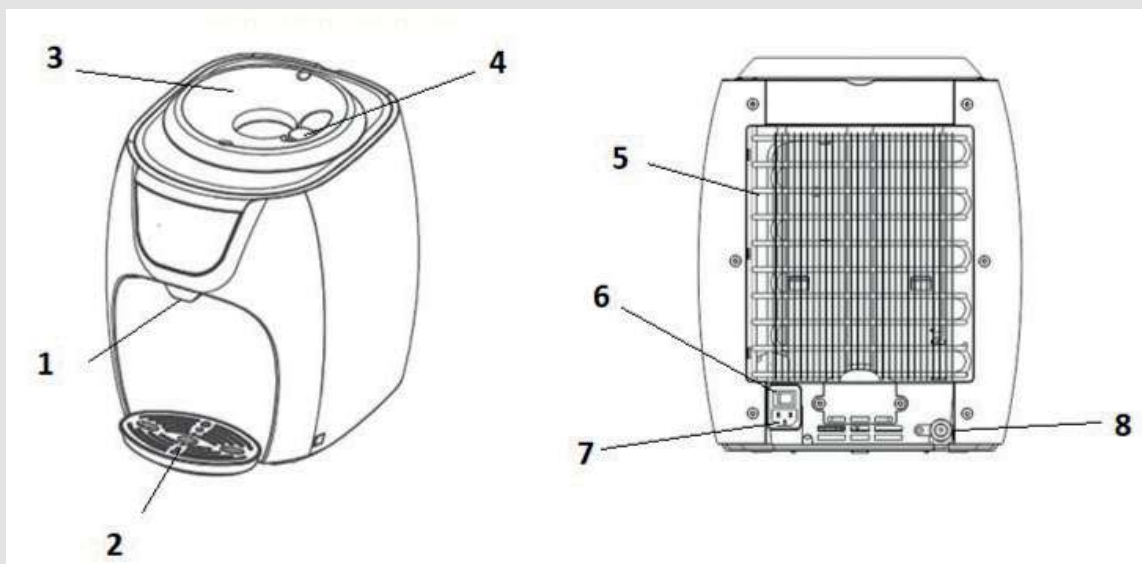

PRZYCISKI DO DYSTRYBUCJI WODY

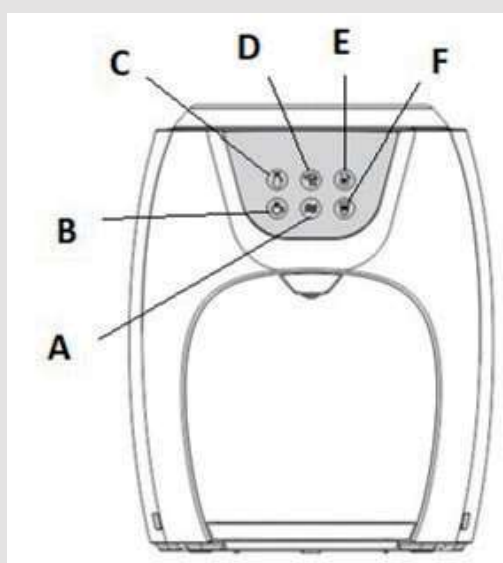

WYLOT SPUSTOWY WODY GORĄCEJ

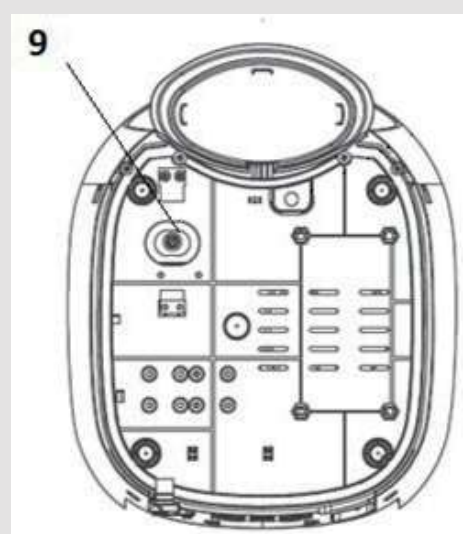

DYSTRYBUTOR WODY

1. Wylot spustowy wody
2. Tacka ociekowa
3. Osłona spustu wody
4. Filtr powietrza
5. Kondensator
6. Włącznik układu gorącej wody
7. Wtyczka przewodu zasilającego
8. Wylot spustowy wody zimnej
9. Wylot spustowy wody gorącej

PRZYCISKI DO DYSTRYBUCJI WODY

- A. Woda w temperaturze otoczenia: Białe światło
- B. Gorąca woda (Kubek): Czerwone lub białe światło
- C. Gorąca woda (Dzbanek): Czerwone lub białe światło
- D. Bardzo gorąca woda: Czerwone lub białe światło
- E. Zimna woda (Dzbanek): Niebieskie lub białe światło
- F. Zimna woda (Szkłanka): Niebieskie lub białe światło

USTAWIENIE

Dystrybutor musi być ustawiony na płaskiej, równej i suchej powierzchni.

Należy go umieścić z dala od bezpośredniego działania światła słonecznego i przynajmniej 15 cm od ściany. Należy unikać bezpośrednich źródeł ciepła i wilgoci.

Dystrybutor jest przeznaczony do eksploatacji w temperaturze otoczenia i wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Wziąć butlę, zdjąć naklejkę z korka, ostrożnie podnieść butlę i umieścić ją na górze dystrybutora wody, w razie potrzeby lekko ją dociskając. W butelce pojawią się pęcherzyki powietrza, ponieważ zbiorniki są wypełniane wodą. Umieścić tackę ociekową w odpowiednim miejscu. Włączyć wtyczkę do źródła zasilania.

Wypuścić trochę wody przez oba krany korzystając z przycisków ✱ i }} , wodę gorącą można uruchomić przy pomocy przycisku znajdującego się w tylnej części urządzenia.

Uwaga: aby rozpocząć nalewanie z kranu gorącej wody, należy przytrzymać }} przycisk do momentu nalania wody. Całkowite napełnienie układu ciepłej wody może zająć do dwóch minut.

Jeśli przełącznik z tyłu dystrybutora zostanie włączony przed nalaniem wody z gorącego kranu, {{{ przycisk zacznie migać i urządzenie wyda sygnał dźwiękowy.

W takim przypadku należy wyłączyć system ciepłej wody i odłączyć dystrybutor od zasilania. Następnie należy włączyć go ponownie.

Naciśnij i przytrzymaj }} przycisk, aż woda zostanie nalana, a następnie włącz system ciepłej wody z tyłu urządzenia.

FUNKCJE

Gdy urządzenie zaczyna chłodzić, świeci się światło niebieskie ✱ . Gdy urządzenie jest gotowe do dystrybucji zimnej wody, ✱ świeci się światło białe.

Gdy urządzenie zaczyna podgrzewać, }} świeci się światło czerwone. Po zakończeniu procesu podgrzewania, gdy gorąca woda jest gotowa do nalania, }} świeci się światło białe.

Po włączeniu trybu bardzo gorącej wody, {{{ świeci się światło czerwone. Po zakończeniu procesu podgrzewania, {{{ świeci się światło białe. Jeśli gorąca woda jest dostępna, {{{ świeci się światło białe.

EKSPLOATACJA

ZIMNA WODA

Wcisnąć, ✱ aby nalać szklankę (200ml) zimnej wody. Wcisnąć,  ✱ aby nalać dzbanek (1 liter) zimnej wody.

Schłodzenie zimnej wody do pożądanej temperatury zajmie około 40 minut.

GORĄCA WODA Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI

W celu nalania kubka (200ml) gorącej wody wcisnąć  i przytrzymać przez 3 sekundy.

W celu nalania dzbanka (1 litra) gorącej wody wcisnąć  i przytrzymać przez 3 sekundy.

Podgrzanie gorącej wody do pożądanej temperatury zajmie około 5 minut.

W celu uruchomienia/wstrzymania funkcji zabezpieczenia przed dziećmi wcisnąć jednocześnie  i 

BARDZO GORĄCA WODA Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI

W celu uzyskania bardzo gorącej wody wcisnąć   , światło zmieni kolor na czerwony i włączy się dodatkowe grzanie. Gdy gorąca woda nagrzeje się do żądanej temperatury, funkcja grzania się zatrzyma, a światło zmieni kolor na biały. Można nalać kubek lub dzbanek bardzo gorącej wody, korzystając z przycisków  lub  i przytrzymując je przez 3 sekundy.

WODA O TEMPERATURZE POKÓJOWEJ Z FUNKCJĄ ZABEZPIECZENIA PRZED DZIECIAMI

W celu nalania 200 ml wody w temperaturze otoczenia wcisnąć  i przytrzymać przez 3 sekundy.

Woda w temperaturze otoczenia stanowi mieszankę ciepłej i zimnej wody. Najpierw zostanie nalana woda zimna, a następnie gorąca. Gorąca woda zacznie płynąć 1 sekundę po zatrzymaniu wody zimnej.

WYMIANA BUTLI

Należy sprawdzić, czy butla jest pusta i wymienić ją natychmiast po opróżnieniu, aby zapobiec uszkodzeniu zbiorników wody.

Pojemnik wody gorącej należy napełnić, włączając obwód gorącej wody.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Dystrybutor zaleca się czyścić przynajmniej raz na 6 miesięcy lub po okresie nieużytkowania przez przynajmniej 3 tygodnie.

Wyłączyć przycisk zasilania układu ogrzewania znajdujący się z tyłu urządzenia i odłączyć od źródła zasilania. Zdjąć butlę z wodą.

Odkręcić górną osłonę spustu wody. Zdjąć górną pokrywę filtra powietrza i położyć po jednej stronie. Umieścić osłonę spustu wody w zmywarce i umyć w programie $\leq 55^{\circ}\text{C}$.

Sprawdzić, czy w zbiorniku na górnej części urządzenia znajduje się woda, a jeśli nie, uzupełnić ją. Wpuścić dwie krople wybielacza na bazie chloru do wody na górze pojemnika i wymieszać do rozpuszczenia. Zastosowany wybielacz musi mieć w składzie aktywny podchloryn sodu* (NaClO) w ilości 6–8,25%

Sprawdzić, czy ręce, przewód zasilający i wtyczka są suche i podłączyć do źródła zasilania. Nalać 1x dzbanek  i wlać go z powrotem do zbiornika na górze. Ponownie odłączyć od źródła prądu.

Odczekać pięć minut, a następnie zdjąć korek wylotu spustowego zimnej wody znajdujący się z tyłu dystrybutora i odkręcić, spuścić wodę do opróżnienia zbiornika. Ponownie założyć śrubę na wylot spustowy.

Następnie dodać czystą wodę do zbiornika i spuścić z tyłu urządzenia, aż do opróżnienia zbiornika. Czynność powtórzyć dwa razy. Za trzecim razem nalać trochę wody i spróbować. Jeśli utrzymuje się lekki smak chloru, czynność powtarzać, aż zniknie.

Założyć osłonę spustu wody i mocno dokręcić. Założyć górną pokrywę filtra powietrza. Sprawdzić, czy śruba spustowa z tyłu urządzenia jest odpowiednio zamknięta i czy pokrywka jest na miejscu.

Upewnić się, że powierzchnia, przewód zasilania, wtyczka i ręce są suche. Podłączyć wtyczkę urządzenia do gniazdka zasilania.

Założyć butlę, a następnie nalać dwie szklanki , wylewając zawartość. Nalać kolejną szklankę  i spróbować. Jeśli utrzymuje się lekki smak chloru, nalać kolejne dwie szklanki  i spróbować.

Włączyć przycisk zasilania układu ogrzewania.

*Ostrzeżenie

Stosować wyłącznie zwykłe, niearomatyzowane wybielacze na bazie chloru, które, zgodnie ze wskazaniem etykiety, nadają się do dezynfekcji wody. Sprawdzić etykietę, aby mieć pewność, że zawartość składnika aktywnego, podchlorynu sodu, mieści się w granicach od 6 do 8,25%.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Woda nie leci	Brak zasilania	Sprawdzić, czy zasilanie jest odpowiednie
	Uszkodzone gniazdko	Jeśli bezpiecznik zasilania jest wadliwy, nie wolno go stosować i trzeba go wymienić na bezpiecznik zaaprobowany przez producenta
	Butla z wodą jest pusta	Wymienić butlę z wodą
Nie leci gorąca woda	Nie uruchomiono układu grzania	Włączyć przycisk układu ogrzewania znajdujący się w tylnej części urządzenia
	Częste korzystanie z gorącej wody	Zaczekać, aż gorąca woda osiągnie właściwą temperaturę (światło świeci się na biało)
	Ustawiona temperatura gorącej wody jest za niska	Sprawdzić ustawienia gorącej wody u autoryzowanego dystrybutora
Urządzenie wydaje sygnały dźwiękowe i miga	Zbiornik ciepłej wody nie jest napełniony	Wyłączyć system grzewczy i odłączyć urządzenie od zasilania. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji „Konfiguracja”, aby zresetować dystrybutor
Nie leci zimna woda	Ustawiona temperatura wody zimnej jest zbyt wysoka	Sprawdzić ustawienia zimnej wody u autoryzowanego dystrybutora
	Układ zimnej wody został zamknięty	Uruchomić układ zimnej wody, przyciskając jednocześnie i przytrzymując przycisk szklanki zimnej wody  i przycisk dzbanka zimnej wody 
	Częste korzystanie z zimnej wody	Poczekaj, aż skończy się działanie układu chłodzenia.
Woda wycieka	Tacka ociekacza jest pełna	Opróżnić tackę ociekacza
	Wyciek wewnętrzny z dystrybutora wody	Odłączyć zasilanie i zdjąć butlę, opróżnić dystrybutor przez wyloty spustowe znajdujące się w podstawie urządzenia – skontaktować się z serwisantem
	Wyloty spustowe nie są właściwie zamknięte	Sprawdzić, czy śruba i nakrętka są odpowiednio dokręcone

Model: HC03-ARI-TOUCH

Producent: Beijing Water Industry, Beijing Industrial Park

Wyprodukowano w Chinach

Zasilanie: 220–240 V~ 50/60 Hz

Moc znamionowa 880 W

Pobór mocy przez układ grzewczy w trakcie pracy: 800W

Pobór mocy przez układ chłodzenia w trakcie pracy: 80 W

Masa: 9,6 kg

Gaz chłodniczy: R600A / 19 gr



OSTRZEŻENIE: R600a jest gazem łatwopalnym, nie doprowadzać do uszkodzeń obwodu chłodzącego. W przypadku uszkodzenia trzymać z dala od źródła ognia, w miejscu wentylowanym i zadzwonić do serwisanta.



Obrazek przekreślonego kontenera na śmieci na kółkach oznacza, że śmieci elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do niesegregowanych odpadów komunalnych, ale należy je odbierać odrębnie.

RoHS
CE