


Poradnik użytkownika

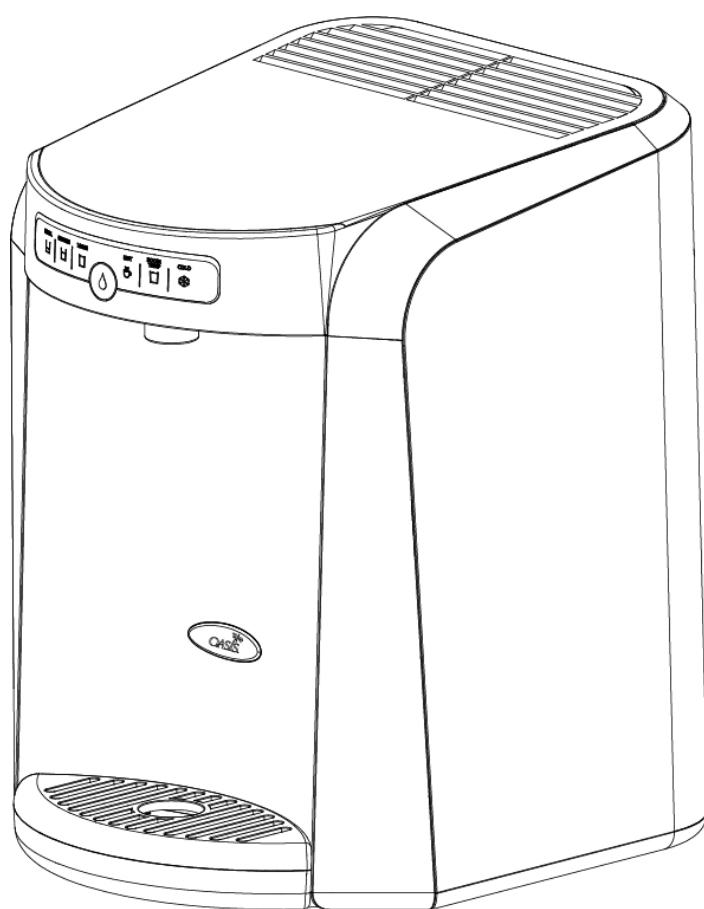

MIEJSCE UŻYCIA
DYSTRYBUTOR NABLATOWY MODEL
POU1ACTHSKY

SPIS TREŚCI

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA	str. 3
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	str. 4
SCHEMAT PRODUKTU	str. 4
INSTALACJA	str. 5
UŻYTKOWANIE	str. 6
PROGRAMOWANIE ULUBIONYCH ROZMIARÓW KUBKÓW	str. 6
PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH URZĄDZENIA	str. 6
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	str. 7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	str. 8



OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne!

OSTRZEŻENIE: Podczas transportu, montażu, czyszczenia i użytkowania urządzenia należy zachować ostrożność, aby uniknąć uszkodzenia obwodu chłodniczego, które mogłoby spowodować wyciek czynnika chłodniczego

OSTRZEŻENIE: Nie **należy** stosować urządzeń mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszenia procesu rozmrażania, z wyjątkiem tych zalecanych przez producenta

OSTRZEŻENIE: Nie **należy** używać urządzeń elektrycznych wewnątrz zbiornika, chyba że producent wyraźnie zalecił ich stosowanie

Ten czynnik chłodniczy jest łatwopalny – w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

- Otwory wentylacyjne urządzenia powinny być drożne.
- Jeśli dojdzie do uszkodzenia układu chłodniczego, należy unikać otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i wietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie przez trzydzieści minut.
- Serwisowanie tego urządzenia powinno być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel
- Stare urządzenia należy utylizować w bezpieczny sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami. W sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) w Twojej miejscowości skontaktuj się z lokalnym samorządem

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych zastosowaniach, takich jak:

- pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- w domach wiejskich oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach o charakterze mieszkalnym;
- obiekty typu „bed and breakfast”;
- usługi gastronomiczne i podobne zastosowania niezwiązane ze sprzedażą detaliczną.

Zakup dystrybutora wody OASIS to był ŚWIETNY wybór!

Ta wyjątkowa konstrukcja oferuje następujące korzyści:

- Koniec z dźwiganiem ciężkich butli z wodą!
- Koniec z rozlewaniem wody podczas montażu butli!
- Koniec z nieestetycznie obitymi i zniszczonymi butlami na wodę!
- Instalacja wodna pozostaje czystsza dzięki regularnemu czyszczeniu i konserwacji!

Prosimy o uważne przeczytanie załączonej instrukcji obsługi i zachowanie tej broszury do wykorzystania w przyszłości. Starannie zaprojektowaliśmy twój dystrybutor wody, aby zapewnić ci lata przyjemności i bezproblemowej pracy.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Wszystkie dystrybutory należy zdezynfekować przed pierwszym użyciem.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO URZĄDZENIA DO CHŁODZENIA WODY PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód lub zestaw dostępny u producenta lub jego przedstawiciela serwisowego
- Nienapełnienie zbiornika gorącej wody przed jego włączeniem może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie to należy uziemić
- Zalecana temperatura otoczenia dla prawidłowej pracy urządzenia wynosi od 10°C do 32°C.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia dystrybutora należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.
- Nie należy prowadzić przewodu zasilającego po wykładzinie ani innych materiałach izolujących ciepło, ani go przykrywać. Należy unikać układania przewodu w miejscach o dużym natężeniu ruchu i nigdy nie zanurzać go w wodzie.
- Nie należy używać przedłużacza, ponieważ może się on przegrzać, co zwiększa ryzyko pożaru.
- Nigdy nie należy odwracać dystrybutora do góry nogami. Jeśli dystrybutor przez dłuższy czas leżał na boku, przed użyciem należy ustawić urządzenie w pozycji pionowej na około 12 godzin.
- Trzymaj dystrybutor wody w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nigdy nie należy umieszczać żadnych łatwopalnych przedmiotów w pobliżu dystrybutora.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić co najmniej 6 cali (15 cm) wolnej przestrzeni z tyłu oraz po obu stronach dystrybutora.
- Zawsze należy ustawić dystrybutor wody na równej powierzchni.
- Po wyłączeniu urządzenia należy odczekać 3 minuty przed jego ponownym uruchomieniem.
- Aby zachować ważność gwarancji, konieczne jest regularne czyszczenie dystrybutora wody.
- Prosimy o przestrzeganie instrukcji czyszczenia zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i czyszczenie dystrybutora co 6 miesięcy.


OSTRZEŻENIA – INFORMACJE OGÓLNE

- Aby uniknąć zagrożenia wynikającego z niestabilności urządzenia, należy je zamocować zgodnie z instrukcją
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przygnieciony ani uszkodzony
- Nie należy umieszczać przenośnych gniazdek ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia
- Gorąca woda może spowodować oparzenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	POU1ACTHISKY	GORĄCA WODA/GODZ.	6,8 litra
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	220–240 V~ 50/60 Hz	ZIMNA WODA/GODZ.	1,5 litra
MOC GRZEWICZA	450 W	TEMPERATURA GORĄCEJ WODY ZAKRES	85°C – 92°C
MOC CHŁODZENIA	85 W/0,75 A	CIŚNIENIE W SIECI WODOCIĄGOWEJ	0,1–0,4 MPa
CZYNNIK CHŁODZĄCY	R600a 16 g		

SCHEMAT PRODUKTU

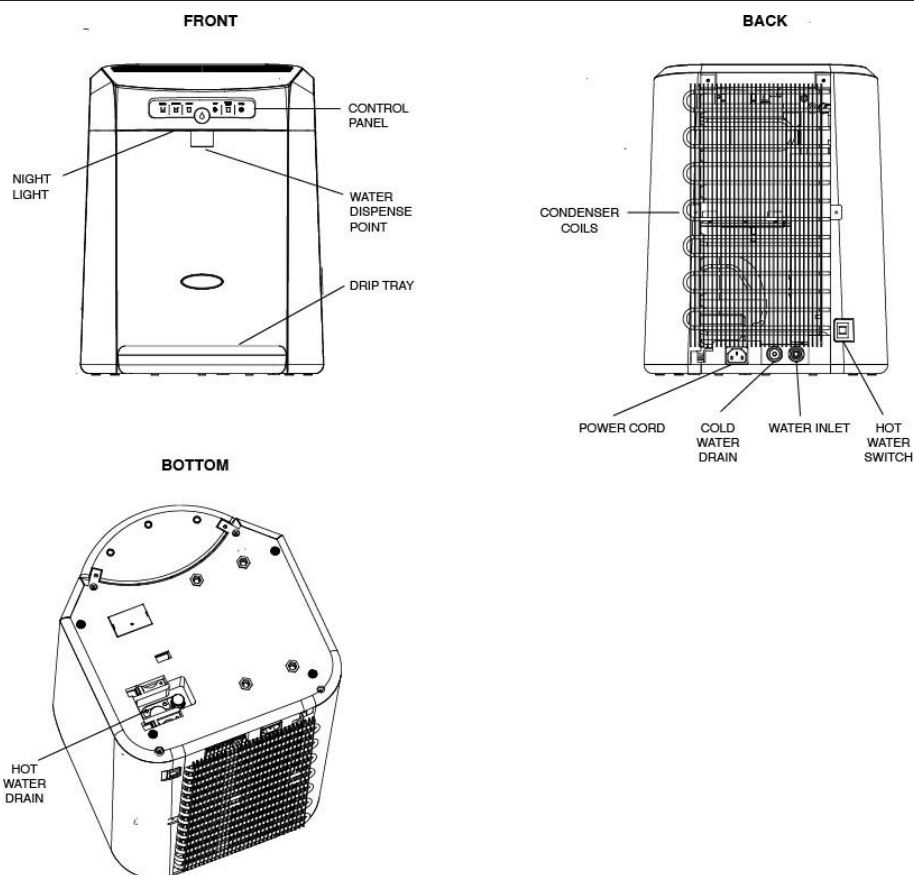

INSTALACJA

1. Po rozpakowaniu wytrzyj DYSTRYBUTOR miękką ściereczką.
2. Umieść dystrybutor na twardej, płaskiej powierzchni, upewniając się, że jest wypoziomowany. Dystrybutora nie należy umieszczać w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani w pobliżu innych źródeł ciepła.
3. Najlepiej umieścić dystrybutor w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zadbać o to, by z tyłu i po obu stronach dystrybutora pozostawić co najmniej 6 cali (15 cm) wolnej przestrzeni.

OSTRZEŻENIE: Korki spustowe z tyłu i na spodzie dystrybutora mogą się poluzować podczas transportu. Przed uruchomieniem dystrybutora wody należy solidnie dokręcić korki spustowe. Luźny korek spustowy może spowodować wyciek, co może doprowadzić do uszkodzenia podłogi.

WAŻNE: Dystrybutor należy podłączać wyłącznie do sieci wody pitnej, w której ciśnienie wynosi od 2,5 do 7 barów


OSTRZEŻENIE: Jeśli ciśnienie wody (w tym ewentualne skoki ciśnienia) może przekroczyć 7 barów, przed wlotem wody należy zainstalować **regulator** ciśnienia, np. regulator typu Slow Flow.

WAŻNE: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO DALSZYCH CZYNNOŚCI NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE DYSTRYBUTOR NIE JEST PODŁĄCZONY DO SIECI ELEKTRYCZNEJ, A PRZEŁĄCZNIK ZBIORNIKA GORĄCEJ WODY JEST WYŁĄCZONY.


4. Znajdź złącze doprowadzające wodę z tyłu dystrybutora.
5. Podłącz przewód doprowadzający wodę do złącza wlotowego z tyłu dystrybutora, używając rurki o średnicy zewnętrznej 1/4".
6. Podłącz dystrybutor do uziemionego gniazdka elektrycznego.
7. Wybierz ikonę **zimnej wody**, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę kropli wody. Gdy woda zacznie wypływać z kranu, zwolnij ikonę kropli wody, aby zatrzymać nalewanie
8. Wybierz ikonę **gorącej wody**, a następnie naciśnij i przytrzymaj ikonę kropli wody. Gdy woda zacznie płynąć z kranu równomiernie, zwolnij ikonę kropli wody, aby zatrzymać nalewanie
9. Przełącz przełącznik gorącej wody znajdujący się z tyłu dystrybutora do pozycji ON.

UWAGA: Konieczne jest napełnienie zbiornika gorącej wody przed jego włączeniem – przed włączeniem przełącznika należy powtórzyć krok 8, aby upewnić się, że woda wypływa ze zbiornika gorącej wody.

10. Przy pierwszym użyciu dystrybutora należy odczekać co najmniej 1 godzinę w przypadku zimnej wody i 15 minut w przypadku gorącej wody

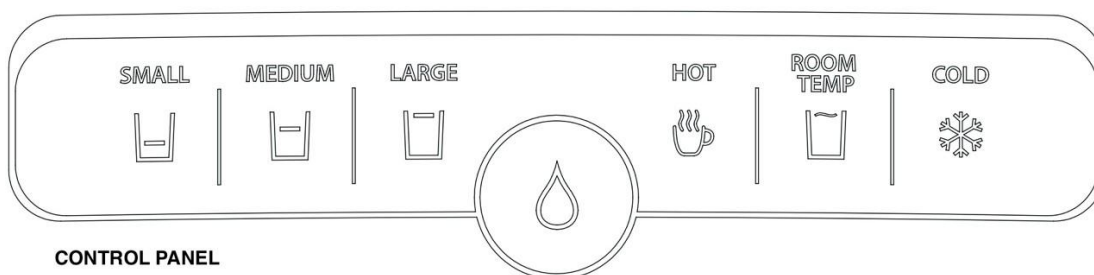

UŻYTKOWANIE

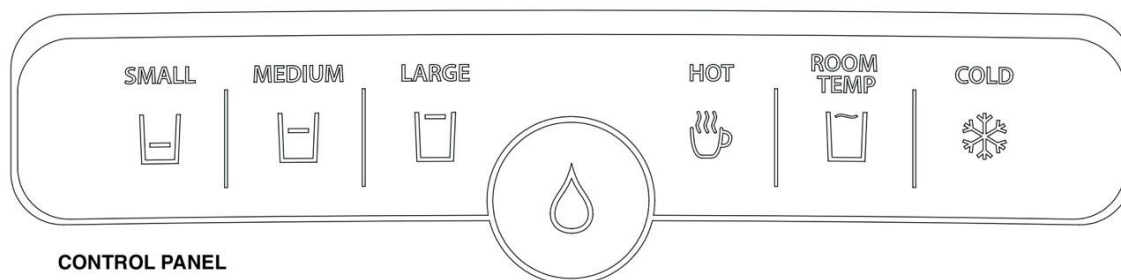

Występują dwie opcje dozowania:

1. WYBIERZ ROZMIAR KUBKA

Ustawienia fabryczne rozmiarów kubków w trybie PRE-SELECT są następujące:

MAŁY = 6 oz (177 ml)

ŚREDNI = 10 uncji (296 ml)

DUŻY = 16 oz (473 ml)

UWAGA: Podane wymiary są przybliżone i mogą się nieznacznie różnić.

- Aby nalać wodę do kubka o rozmiarze z opcji PRE-SELECT, należy najpierw wybrać żądany rozmiar po lewej stronie panelu sterowania. Zaznaczenie pozostanie podświetlone. Ikona kropli wody zacznie migać.
- Następnie wybierz żądaną temperaturę wody po prawej stronie panelu sterowania. Zaznaczenie pozostanie podświetlone.
- Aby nalać wodę, należy nacisnąć i zwolnić ikonę kropli wody znajdującą się pośrodku panelu sterowania.

UWAGA: Funkcja PRE-SELECT nie działa w przypadku gorącej wody.

2. WODA W DOWOLNEJ POJEMNOŚCI

- Aby nalać wodę o DOWOLNEJ POJEMNOŚCI, należy najpierw wybrać żądaną temperaturę wody.
- Aby nalać wodę, naciśnij i przytrzymaj ikonę kropli wody znajdującą się na środku panelu sterowania. Aby przerwać dozowanie, należy zwolnić ikonę kropli wody. **UWAGA:** Jeśli nie zostanie to zatrzymane ręcznie, dystrybutor automatycznie zaprzestanie dozowania po upływie 180 sekund. Najdłuższy czas trwania pojedynczego dozowania wynosi 180 sekund

PROGRAMOWANIE ULUBIONYCH ROZMIARÓW KUBKÓW

Rozmiary kubków w funkcji PRE-SELECT można zaprogramować zgodnie z rozmiarami ulubionych butelek lub kubków. Aby zaprogramować rozmiar kubka:

- Umieść pojemnik pod punktem poboru wody.
- Wybierz rozmiar kubka PRE-SELECT, który chcesz zaprogramować.
- Naciśnij i przytrzymaj tę ikonę, aż zacznie migać (około 5 sekund).
- Dotknij ikony kropli wody, aby rozpocząć dozowanie, a następnie zdejmij palec.
- Gdy zostanie nalana żądana ilość wody, dotknij ikony kropli wody, aby zatrzymać dozowanie. Sygnał dźwiękowy poinformuje o zaprogramowaniu rozmiaru kubka.
- Powtórz tę czynność tyle razy, ile chcesz, dla pozostałych rozmiarów kubków z funkcji PRE-SELECT

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH URZĄDZENIA

Jeśli chcesz przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie ikony SMALL i COLD przez 3–5 sekund, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. Oznacza to, że wszystkie ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zapewnić maksymalną wydajność i sprawność, dystrybutor wody należy regularnie czyścić (tj. co 6 miesięcy). Regularne czyszczenie zapobiega ewentualnemu rozwojowi bakterii i pozwoli zachować higieniczne warunki. Nigdy nie należy używać silnych środków chemicznych ani środków czyszczących o właściwościach ściernych.

Czyszczenie zewnętrznej części dystrybutora wody

Zewnętrzną powierzchnię dystrybutora można przetrzeć środkiem czyszczącym lub mieszanką łagodnego mydła i wody, używając miękkiej ściereczki. Dokładnie opłucz czystą wodą i osusz.

Czyszczenie tacki ociekowej

Tackę ociekową należy regularnie opróżniać i czyścić, aby usunąć plamy i wszelkie osady mineralne.

Aby wyjąć tackę ociekową, należy podnieść ją do góry, wysuwając ją z prowadnic. Opróżnij i wyczyść za pomocą roztworu czyszczącego lub mieszanki łagodnego mydła i wody. W przypadku uporczywych osadów dodaj ocet i pozostaw do namoczenia, aż osad się rozpuści. Następnie umyj, opłucz i dokładnie wysusz. Załóż kratkę z powrotem na tackę ociekową i wsuń ją na prowadnice.

Czyszczenie skraplacza

Odkurz lub zmieć kurz z węzownic skraplacza. Dzięki temu poprawi się chłodzenie i wydajność.

Oczyszczanie dróg wodnych

WAŻNE: WYŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK GORĄCEJ WODY ZNAJDUJĄCY SIĘ Z TYŁU DOZOWNIKA.

1. Zamknij dopływ wody do dystrybutora.
2. Wybierz ikonę wody do gotowania. Należy dozować wodę o temperaturze otoczenia przez 10 sekund, aby zredukować ciśnienie w układzie.
3. Załóż rękawiczki jednorazowe.
4. Napełnij pustą obudowę filtra 1 łyżeczką (5 ml) 5,25% roztworu podchlorynu sodu (zwykłego domowego wybielacza). Jeśli nie masz pustej obudowy filtra, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy OASIS.
5. Odłącz przewód doprowadzający wodę od dystrybutora i podłącz go do strony wlotowej obudowy filtra. Za pomocą krótkiego odcinka rurki polietylenowej o średnicy zewnętrznej 1/4" podłącz jeden koniec rurki do strony wylotowej obudowy filtra, a drugi koniec do złączki wlotowej wody znajdującej się z tyłu dozownika.
6. Włącz dopływ wody do dystrybutora.
7. Pod punktem nalewania wody należy ustawić puste wiadro. Wybierz ikonę zimnej wody. Naciśnij ikonę kropli wody i poczekaj, aż pusta obudowa filtra napełni się, a następnie wlej 200 ml wody do wiadra, po czym ponownie naciśnij ikonę kropli wody, aby zatrzymać dozowanie. Roztwór dezynfekujący należy wylać do kanalizacji.

WAŻNE: NIE NALEŻY POBIERAĆ GORĄCEJ WODY Z DOZOWNIKA. NIE WOLNO POZWOLIĆ, ABY PŁYN DEZYNFEKUJĄCY DOSTAŁ SIĘ DO ZBIORNIKA GORĄCEJ WODY.

8. Pozostaw dozownik z roztworem dezynfekującym na 5 minut. Po 5 minutach należy zamknąć dopływ wody do dystrybutora.
9. Wybierz ikonę wody do gotowania. Należy dozować wodę o temperaturze otoczenia przez 10 sekund, aby zredukować ciśnienie w układzie.
10. Zdejmij obudowę filtra i ponownie podłącz oryginalny przewód doprowadzający wodę do złącza wlotowego z tyłu dystrybutora. Włącz dopływ wody do dystrybutora.
11. Wypłucz płyn dezynfekujący z dozownika. Wybierz ikonę zimnej wody. Naciśnij ikonę kropli wody i wlej co najmniej 5 litrów wody do wiadra, a następnie naciśnij ponownie ikonę kropli wody, aby zatrzymać dozowanie.
12. Wybierz ikonę wody do gotowania. Naciśnij ikonę kropli wody i nalej co najmniej 2 litry wody do wiadra, a następnie naciśnij ponownie ikonę kropli wody, aby zatrzymać dozowanie.
13. Wybierz ikonę gorącej wody. Naciśnij ikonę kropli wody i nalej co najmniej 2 litry wody do wiadra, a następnie naciśnij ponownie ikonę kropli wody, aby zatrzymać dozowanie.
14. Włącz ponownie przełącznik gorącego zbiornika. Należy poczekać co najmniej 1 godzinę na zimną wodę i 15 minut na gorącą wodę. **UWAGA: Aby oszczędzać energię, gdy dystrybutor nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania i opróżnić zbiorniki.**

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	SUGESTIA
Woda nie wypływa.	Dystrybutor jest odłączony od zasilania	Podłącz dystrybutor do uziemionego gniazdka elektrycznego
	Główne zasilanie jest wyłączone.	Przywróć główne zasilanie.
	Doprowadzenie wody nie dostarcza wody.	Upewnij się, że zawór doprowadzający wodę jest w pozycji OTWARTY.
	Wystąpiła awaria systemu.	Zamknij dopływ wody i odłącz dystrybutor od zasilania. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Nie wypływa zimna woda.	Zbyt duża ilość zimnej wody zużyta w krótkim czasie	Odczekaj 15 minut, aż woda się schłodzi
	Wentylacja wokół dystrybutora jest niewystarczająca.	Wokół dystrybutora należy zapewnić co najmniej 6 cali (15 cm) wolnej przestrzeni ze wszystkich stron.
	Wystąpiła awaria systemu.	Zamknij dopływ wody i odłącz dystrybutor od zasilania. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Nie wypływa gorąca woda.	Przełącznik gorącej wody jest w pozycji WYŁ.	Włącz przełącznik gorącej wody.
	Zużyto zbyt dużo gorącej wody w krótkim czasie	Odczekaj 15 minut, aż woda się podgrzeje.
	Wystąpiła awaria systemu.	Zamknij dopływ wody i odłącz dystrybutor od zasilania. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Dystrybutor jest głośny podczas pracy.	Dystrybutor nie jest wypoziomowany.	Ustaw dystrybutor na równej, płaskiej powierzchni.
	Dystrybutor styka się z innymi przedmiotami.	Odsuń dystrybutor od innych przedmiotów.
Z punktu poboru wody wycieka woda.	Zbiornik gorącej lub zimnej wody pracuje i odpowietrza się.	Kapanie powinno być tymczasowe.
	Punkt poboru wody uległ uszkodzeniu.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta OASIS.
Woda kapie z dystrybutora wody na podłogę.	Korek spustowy zimnej wody z tyłu lub korek spustowy gorącej wody na spodzie nie są prawidłowo dokręcone.	Dokręć korek spustowy. Jeśli silikonowa uszczelka wewnątrz korka spustowego jest rozdarta lub uszkodzona, należy ją wymienić na nową.
	Zbiornik na gorącą lub zimną wodę przecieka.	Zamknij dopływ wody i odłącz dystrybutor od zasilania. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
Woda z dystrybutora ma dziwny smak.	Nowy dystrybutor wody.	Nie jest to rzadkością w przypadku nowych dystrybutorów wody. Smak ten zazwyczaj znika po nalanu kilku litrów.
	Dystrybutor wymaga wyczyszczenia.	Oczyść drogi wodne. (Zobacz: CZYSZCZENIE DRÓG WODNYCH)



Water Friendly Solutions



OASIS Irlandia

Bunree Industrial
Estate Ballina, Co Mayo
Ireland

Tel.: +353 96 71222

Faks: +353 96 71433

info@oasis.ie

www.oasis.ie

OASIS East

ul. ul. Gutenberga 20
44-164

Gliwice, Polska

Tel.: +48 32 332 6501

Faks: +48 32 332 6500

info@oasis.ie

www.oasis.ie

OASIS to zastrzeżony znak towarowy firmy LVD Acquisition, LLC, działającej pod nazwą Oasis International ©2017 LVD Acquisition, LLC